


Instructie West Watches



A. Kenmerken

- ◆ 12 Cijferige LCD Display, Uur, Minuten, Seconden, Dag en Week weergave
- ◆ Geeft elk heel uur een geluid (kan uitgeschakeld worden) en heeft een dagelijks alarm
- ◆ 12/24H weergave mogelijk, Automatische kalender
- ◆ 1/100 seconden stopwatch met split functie
- ◆ Voor elke functie geldt, druk de A knop waardoor de achtergrondverlichting 3 seconden aan gaat

B. Gebruiksaanwijzing

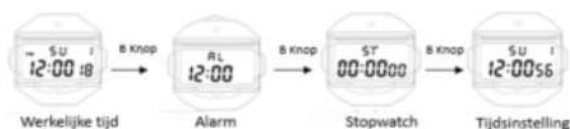

- ◆ Gebruik de B knop om in de verschillende functie opties te komen.

1. Werkelijke tijd

- ◆ In de tijd functie druk je op de C knop om te veranderen tussen 12H of 24H display weergave.

2. Dagelijks alarm

- ◆ In de alarm functie druk je op de C knop om het alarm of het geluid per uur aan/ of uit te zetten. Om te zien of het aan of uit staat bekijk je deze iconen; Alarm ("🔔") of het geluid per uur ("|||||").
- ◆ Wanneer je dit teken ziet , 🔔 is het alarm aan. Wanneer dit teken verdwijnt is het alarm uit. Als het icoon voor het geluid per uur ||||| zichtbaar is dan is deze aan. Het geluid is uit wanneer dit teken niet meer zichtbaar is. Beide zichtbaar dan betekent het dat ze allebei aan staan. Zie je ze niet op het scherm dan zijn ze beide uit.
- ◆ Het geluid van het alarm duurt 20 seconden. Je kan een willekeurige knop indrukken om het geluid te stoppen.
- ◆ Alarm instellen: Ga naar alarm functie, druk A knop voor alarm instelling, het uur nippert, druk C knop om het uur aan te passen; daarna druk op A knop, de minuten knipperen, druk op de C knop om de minuten te wijzingen.

3. Stopwatch

- ◆ De stopwatch werkt tot 23 uur, 59 minuten en 59.99 seconden.
- ◆ Druk C knop om de stopwatch aan/uit te zetten.
- ◆ Wanneer je wilt stoppen druk C voor het resetten naar 0:00:00.
- ◆ Wanneer de stopwatch aan is druk op A om in de split functie te komen.
- ◆ Daarna druk C knop om split functie af te sluiten en te stoppen met tellen; druk A om alle resultaten te tonen, druk A knop nogmaals voor het resetten naar 0:00:00.
- ◆ Wanneer de stopwatch loopt kan je door middel van de B knop terug gaan in de werkelijke tijd functie, de stopwatch blijft doorlopen.

4. Tijd en datum instelling

- ◆ Druk B knop om in een andere functie terecht te komen.
Ga naar de tijd functie, wanneer de seconden knipperen druk op A knop voor het selecteren van de volgende reeks: Seconden→Uren→Minuten→Maand→Dag→Week.
Voor het veranderen van het knipperende item druk je op de C knop.