

Instructie West Watches

(A) Licht

(D) Start/Stop

(B) Functie

(C) Reset




A. Kenmerken

- ◆ 12 cijferige LCD Display, Uur, Minuten, Seconden, Maand, Dag en Week weergave
- ◆ Geeft elk heel uur een geluid (kan uitgeschakeld worden) en heeft een dagelijks alarm
- ◆ 12/24H weergave mogelijk, Automatische kalender
- ◆ 1/100 seconden stopwatch met split functie
- ◆ Achtergrondverlichting

B. Gebruiksaanwijzing

- ◆ Druk op de B knop om te veranderen van functie:

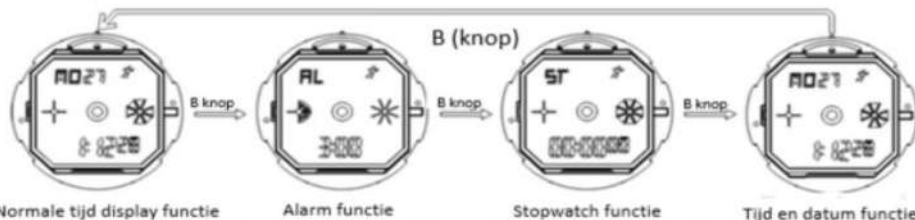

Voor elke functie geldt, druk de A knop waardoor de achtergrondverlichting 3 seconden aan gaat.

Alarm instellen

- ◆ In de normale display functie, druk 1 keer op de B knop om in de alarm instelling te komen.
- ◆ Druk C knop en de uren weergave knippert. Druk D knop om de juiste uren aan te passen voor je alarm.
- ◆ Druk C knop en de minuten weergave knippert. Druk D knop om de juiste minuten aan te passen voor je alarm.
- ◆ Druk B knop om af te sluiten.

Alarm & geluid per uur AAN/UIT

- ◆ In de normale display functie druk de B knop 1 keer in om in de alarm functie te komen. Druk op de D knop om het geluid per uur uit of in te schakelen.
- ◆ Druk B knop om af te sluiten.

Stopwatch functie

- ◆ In de normale display functie: druk de B knop 2x om in de stopwatch functie te komen.
- ◆ Druk op D knop om te starten, druk nogmaals de D knop om te pauzeren, druk nogmaals de D knop om verder te gaan, druk de D knop om wederom te pauzeren,.....wanneer je klaar bent druk op de C knop om te resetten naar 0:00:00.
- ◆ In de stopwatch mode, druk op de D knop om te starten, druk op de C knop om in de split functie te komen en bereik het eerste groepsrecord, de tweede groep loopt nog steeds door op de achtergrond, druk nogmaals op de C knop om de derde groep record in te laten gaan, druk nogmaals op C om de tijd van de tweede groep te stoppen en lees het resultaat van het tweede record; maar de derde groep loopt nog steeds door op de achtergrond.....wanneer de laatste groep stopt druk je op de D knop om de split functie (SPL) te stoppen, druk op de C knop om de totale groep registratie (SUM) af te lezen, druk wederom op de C knop om te resetten naar 0:00:00.

Tijd en datum instelling

In de normale display functie, druk op de D knop voor het omzetten in 12 of 24 uren weergave.

In normale display functie, druk 3 x de B knop om de tijd functie in te stellen hierbij zullen de seconden knipperen. Druk de D knop om de seconden te resetten naar 0.

- ◆ Druk op de C knop en de uren beginnen te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste uren.
- ◆ Druk op de C knop en de minuten beginnen te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste minuten.
- ◆ Druk op de C knop en de maand begint te knipperen. Druk D knop om te veranderen in de juiste maand.
- ◆ Druk op de C knop en de datum begint te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste datum.
- ◆ Druk op de C knop en de week begint te knipperen. Druk D knop om te veranderen in de juiste week.
- ◆ Druk op de B knop om af te sluiten.